Kratki korisnički priručnik

Započnite ovdje

DCP-J552DW
DCP-J752DW

Prije podešavanja uređaja pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod. Zatim pročitajte ovaj Kratki korisnički priručnik za točno podešavanje i instalaciju.

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

1 Raspakirajte uređaj

NAPOMENA

- Na većini ilustracija u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazan je DCP-J752DW.
- Ako računalo nema CD-ROM uređaj, upravljačke programe možete preuzeti na stranici za preuzimanje svog modela na adresi http://solutions.brother.com/. Za više informacija pogledajte str. 5.

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

a Uklonite zaštitnu traku i film koji prekrivaju uređaj i dodirni zaslon.

b Skinite plastičnu vrećicu ❶ s tintnim ulošcima s vrha ladice za papir.

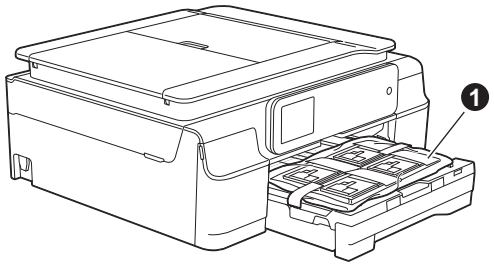

2 Spojite kabel napajanja

⚠ UPOZORENJE

Uređaj mora biti opremljen uzemljenim utikačem.

VAŽNO

NEMOJTE još spajati USB kabel (ako koristite USB kabel).

a Spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

Upozoravajući LED na upravljačkoj ploči bit će uključen sve dok ne umetnete tintne uloške.

3 Odaberite svoj jezik

a Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali svoj jezik te pritisnite željeni jezik.

Pritisnite `OK`.

b Pritisnite `Yes` (Da) ili `No` (Ne).

4 Umetnite tintne uloške

⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

NAPOMENA

Obavezno prvo umetnite početne tintne uloške koje ste dobili s uređajem.

a Pazite da napajanje bude uključeno.

NAPOMENA

Nagib upravljačke ploče možete podesiti tako da lakše vidite dodirni zaslon. Pridržavajte rub upravljačke ploče da biste spriječili nehotično pritiskanje opcija na dodirnom zaslonu.

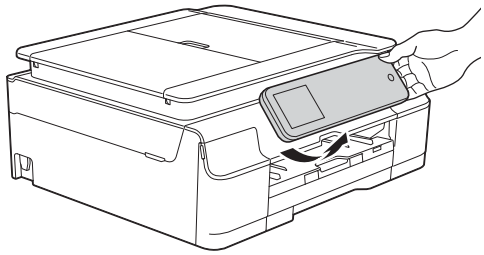

b Otvorite poklopac za tintne uloške ❶.

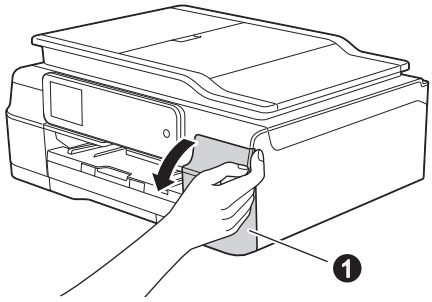

c Odvojite narančasti zaštitni dio.

d Raspakirajte tintni uložak.
Okrećite zelenu polugu za otpuštanje na narančastom zaštitnom materijalu ❶ u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok ne škljocne kako biste otpustili vakuumski spoj. Zatim uklonite narančasti zaštitni materijal ❶ kao što je prikazano.

VAŽNO

- NEMOJTE tresti tintne uloške. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.
- NE dodirujte naznačenu površinu uloška ❷ jer tako možete onemogućiti da uređaj koristi uložak.

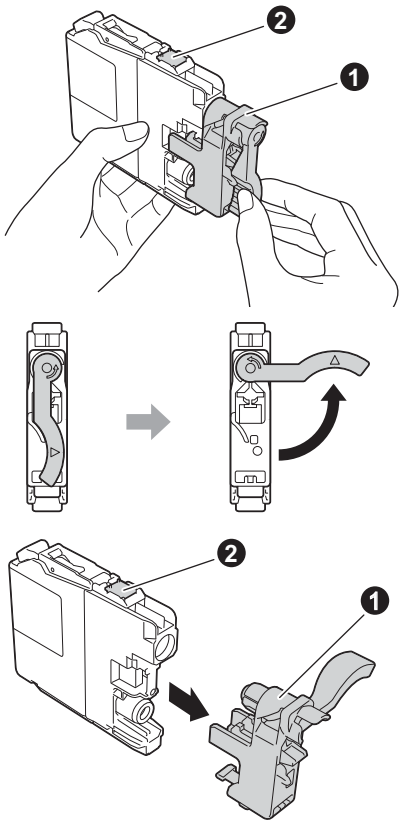

e Pazite da boja naljepnice odgovara boji uloška. Umetnite svaki tintni uložak u smjeru strelice na naljepnici.

f Pažljivo pritišćite stražnju stranu tintnog uloška s oznakom „PUSH” dok se poluga uloška ne podigne. Nakon što umetnete sve tintne uloške, zatvorite poklopac za tintne uloške.

NAPOMENA

Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje. Ovaj postupak će trajati oko četiri minute. Ne isključujte uređaj. Preporučujemo da obavite sljedeći korak dok čekate.

5 Stavite običan A4 papir

a Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

b Otvorite poklopac izlazne ladice za papir.

c Pažljivo pritisnite i povucite bočne vodilice za papir ❶, a zatim uzdužnu vodilicu za papir ❷, kako bi odgovarale veličini papira.

Pazite da su trokutaste oznake ❸ na bočnim vodilicama za papir ❶ i uzdužnoj vodilici za papir ❷ poravnate s oznakom veličine papira koju koristite.

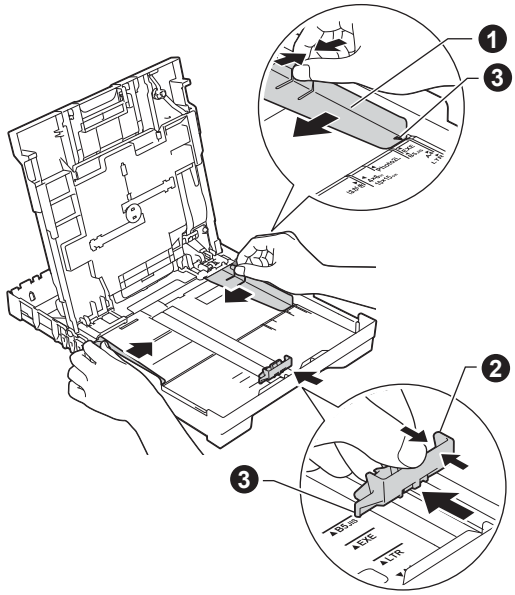

d Dobro rastresite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

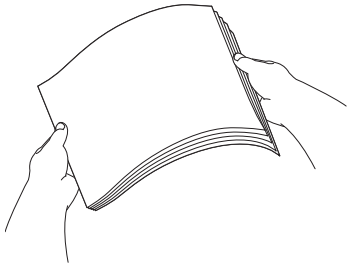

NAPOMENA

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

e Pažljivo umetnite papir u ladicu za papir tako da strana za ispis bude okrenuta dolje, a gornji rub naprijed. Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

VAŽNO

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti problem s ulaganjem.

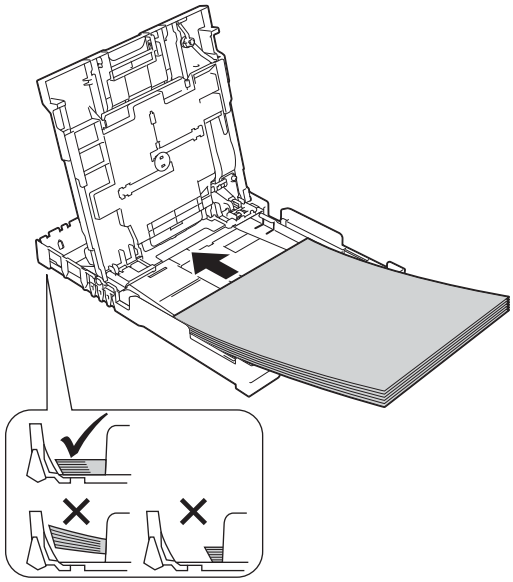

f Objema rukama pažljivo namjestite bočne vodilice za papir prema papiru. Pazite da bočne vodilice za papir dodiruju rubove papira.

g Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

h *Polako* gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

i Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvlačite držač papira dok ne škljocne, a zatim izvucite dodatni držač papira.

6 Provjerite kvalitetu ispisa

a Kad postupak pripreme bude gotov, dodirni zaslon će prikazati poruku `Umetnite papir i pritisnite [OK].`

Pritisnite `OK`.

b Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu. (crni/žuti/cijan/magenta)

c Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite `Da` kako biste dovršili provjeru kvalitete i idite na sljedeći korak.

Ako crte nedostaju, pritisnite `Ne` i slijedite korake na dodirnom zaslonu.

7 Podesite datum i vrijeme

Postavljanje datuma i vremena omogućuje uređaju da redovito čisti glavu za ispis i održava optimalnu kvalitetu ispisa. To također omogućuje uređaju da daje nazive datotekama nastalim pri uporabi funkcije Skeniranje u medij.

a Unesite zadnje dvije znamenke godine pomoću dodirnog zaslona te pritisnite `OK`.

b Ponovite postupak za mjesec i dan.

c Pomoću dodirnog zaslona unesite vrijeme u 24-satnom obliku.

d Pritisnite `OK`.

NAPOMENA

Datum i vrijeme možete promijeniti bilo kada. Za više informacija: ➤➤*Basic User's Guide (Osnovni korisnički priručnik): Setting the date and time (Postavljanje datuma i vremena)*

8 Odaberite svoju vrstu veze

Ove instalacijske upute namijenjene su operacijskim sustavima Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 i Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

NAPOMENA

- Upravljačke programe za Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012 možete pronaći na stranici za preuzimanje vašeg modela na adresi http://solutions.brother.com/.
- Ako vaše računalo nema CD-ROM uređaj, najnovije upravljačke programe, priručnike i uslužne programe za vaš model možete preuzeti sa stranice Brother Solutions Centar na adresi http://solutions.brother.com/. Neke softverske aplikacije koje se nalaze na CD-ROM-u možda neće biti dostupne za preuzimanje.

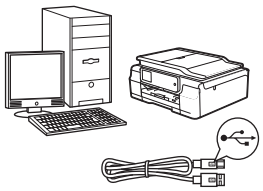

Za kabel USB sučelja

Windows®: Idite na str. 6

Macintosh: Idite na str. 9

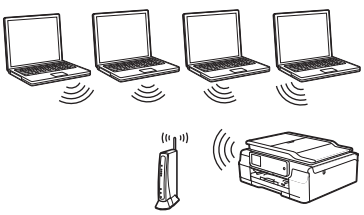

Za bežičnu mrežu

Windows® i Macintosh: Idite na str. 11

Za korisnike Windows® USB sučelja

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

9 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

10 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Lokalna veza (USB)** i kliknite na **Dalje**.

d Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Uključivanje USB kabela**.

11 Spojite USB kabel

a

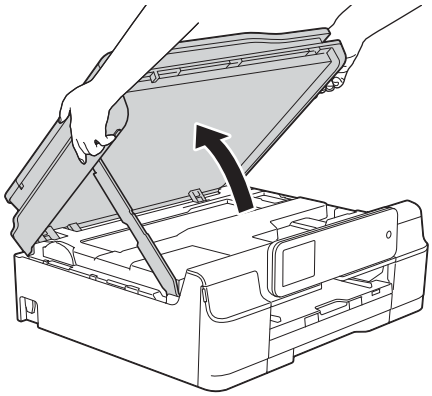

b

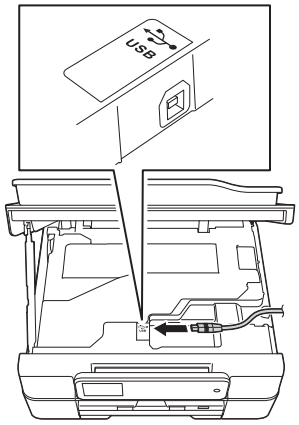

c

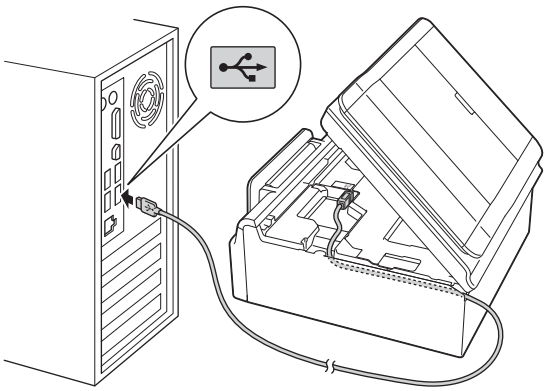

VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

d

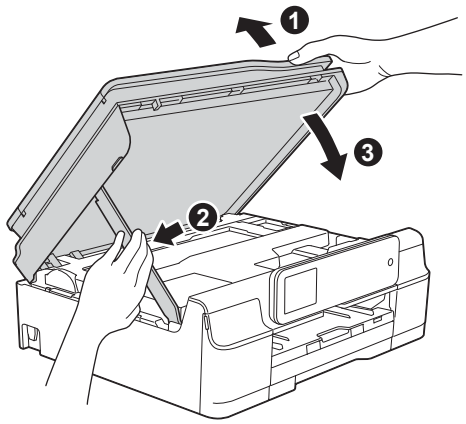

⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

e Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

f Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

g Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

h Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

i Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

12 Kraj i ponovno pokretanje

a Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**.
Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

Ako se tijekom instalacije pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:

- Korisnici operacijskih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite program **Dijagnostike instalacije** koji se nalazi u (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).
- Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Da biste pokrenuli **Dijagnostike instalacije**, dvaput kliknite (**Brother Utilities**) na radnoj površini, a zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv vašeg modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

b Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada kliknete Brother Help u programskoj traci.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Da biste instalirali opcijske aplikacije:

Sada idi na

Stranica 19

NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su Brother priručnici priloženi na CD-ROM-u u PDF obliku, za njihovo otvaranje koristite Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali ne možete otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 21).

Za korisnike Macintosh USB sučelja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

9 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

NAPOMENA

Za korisnike operacijskog sustava Mac OS X v10.6.0 do 10.6.7, nadogradite na Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

10 Spojite USB kabel

NAPOMENA

- NE spajajte uređaj na USB ulaz na tipkovnici ili USB razvodnik koji nije priključen na napajanje.
- Spojite uređaj izravno na Macintosh.

a

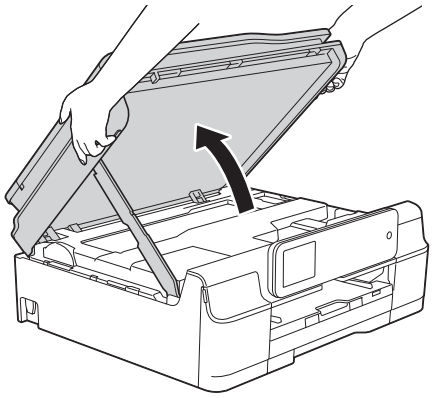

b

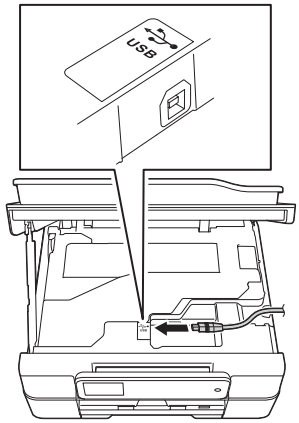

c

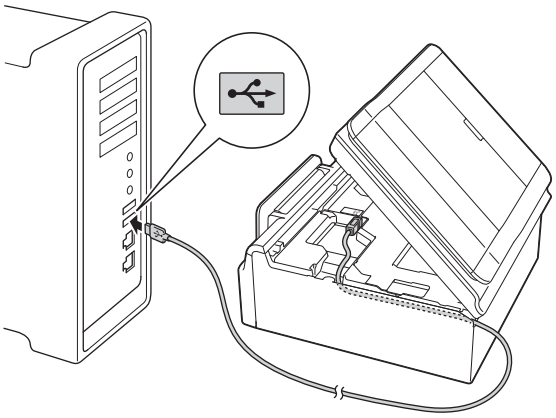

VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

d

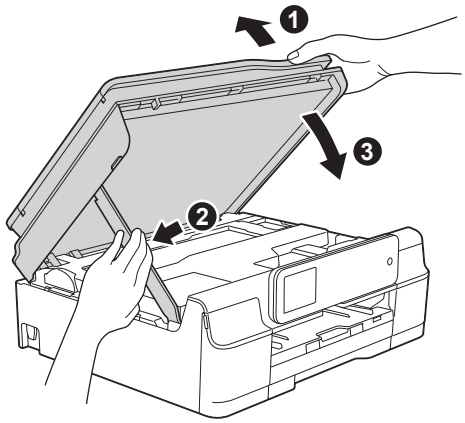

⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

11 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

b Za instalaciju dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX** (Započnite ovdje OSX). Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

c Odaberite **Local Connection (USB)** (Lokalna veza (USB)) i kliknite na **Next** (Dalje). Pridržavajte se uputa na zaslonu.

d Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko trenutaka.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Next** (Dalje).

f Kad se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodavanje pisača), kliknite na **Add Printer** (Dodavanje pisača).

g Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite na **Add** (Dodaj) i kliknite na **Next** (Dalje).

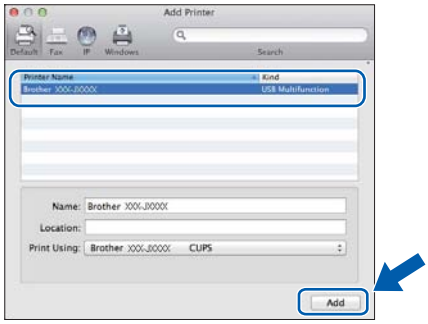

NAPOMENA

(OS X v10.8.x)

Odaberite **Brother DCP-XXXX CUPS** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) upravljački program iz skočnog izbornika **Use** (Uporaba).

Kad se pojavi zaslon pomoći, kliknite na **Next** (Dalje).

h Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite na **Close** (Zatvori).

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Za korisnike sučelja bežične mreže

9 Prije početka

NAPOMENA

Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke uređaja, morat ćete resetirati mrežne postavke uređaja da biste mogli ponovno konfigurirati bežične postavke.

Pritisnite (`Postavke`) na uređaju. Pritisnite `Sve postav.`
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali `Mreza`. Pritisnite `Mreza`.
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali `Ponist. mreze`. Pritisnite `Ponist. mreze`.
Pritisnite `Da` da biste prihvatili. Pritisnite i držite `Da` dvije sekunde radi potvrde.

NAPOMENA

Pogledajte upute za podešavanje uređaja u načinu rada Ad-hoc (uređaj je spojen s računalom koje je sposobno za bežično spajanje bez korištenja pristupne točke/usmjerivača) u *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) na CD-ROM-u.

Da biste prikazali *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu):
1 Uključite računalo. Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

Za Windows®:
2 Odaberite model i jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.
3 Kliknite na **Korisnički priručnici**, a zatim kliknite na **PDF/HTML dokumenti**.
4 Kliknite *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Za Macintosh:
2 Dvaput kliknite **User's Guides** (Korisnički priručnici). Odaberite model i jezik.
3 Kliknite na **User's Guides** (Korisnički priručnici), a zatim kliknite na *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

10 Odaberite način bežičnog podešavanja

Sljedeće upute ponudit će tri načina za podešavanje Brotherovog uređaja u bežičnoj mreži. Odaberite željeni način za svoje okruženje.

Način **a** je preporučeni način spajanja (Windows® ili Macintosh).

a **Podešavanje pomoću CD-ROM-a (Windows® i Macintosh)**

- Preporučljivo je da u ovom načinu koristite računalo koje je bežično spojeno na vašu mrežu.
- U nekim slučajevima može biti potreban USB kabel.

Sada idi na **str. 13**

Za korisnike bežične mreže

Kod načina **b** i **c**, pokrenite bežično podešavanje pritiskanjem gumba WiFi Wi-Fi® na dodirnom zaslonu.

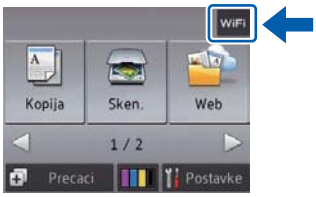

b Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ili AOSS™, u donju tablicu **zapišite postavke bežične mreže** vaše bežične pristupne točke/usmjerivača.

Ako trebate pomoć tijekom podešavanja i želite kontaktirati službu za korisnike tvrtke Brother, morate imati svoj SSID (mrežni naziv) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Stavka	Zabilježite trenutne postavke bežične mreže
SSID (mrežni naziv)	
Mrežni ključ*	

* Mrežni ključ može se također opisati kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

NAPOMENA

Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.

Kako mogu pronaći ove informacije?

1) Pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
2) Početni SSID može biti naziv proizvođača ili modela.
3) Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Sada idi na str. 14

c Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS-a™ (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

Ovaj način koristite ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS ili AOSS™).

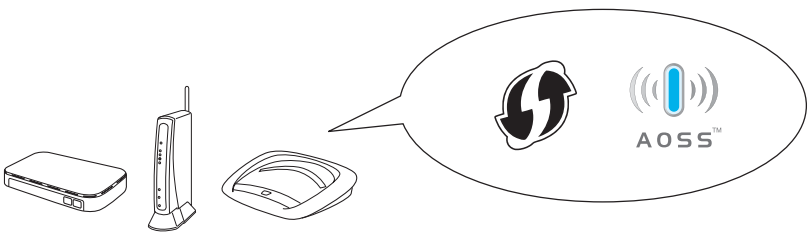

Sada idi na str. 15

11 Podešavanje pomoću CD-ROM-a (Windows® i Macintosh)

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj i dvaput kliknite Start Here OSX (Započnite ovdje OSX). Odaberite bežičnu instalaciju i slijedite upute čarobnjaka Wireless Device Setup na zaslonu računala. Po završetku podešavanja idite na korak13-e na str. 18.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

a Stavite priloženi instalacijski CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Bežična mrežna veza** i kliknite na **Dalje**.

d Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

e Slijedite upute na zaslonu kako biste podesili uređaj tvrtke Brother.

f Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će biti potrebno nekoliko minuta.

OK!

Bežično je podešavanje sada gotovo.

**Uključuje se Wi-Fi LED

na upravljačkoj ploči, ukazujući da je mrežno sučelje uređaja postavljeno na WLAN.**

Da biste instalirali MFL-Pro Suite

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na

Korak 13-e na str. 16

11 Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

a Pritisnite WiFi.
Pritisnite Carob.za post.

Kada se prikaže poruka Omogućiti WLAN?, pritisnite Da radi prihvaćanja.
Tada će se pokrenuti čarobnjak za bežične postavke.
Za prekid pritisnite Ne.

b Uređaj će potražiti dostupne SSID-ove. Trebat će nekoliko sekunda dok se ne prikaže popis dostupnih SSID-ova.
Ako se prikaže popis SSID-ova, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali SSID koji ste zapisali u koraku **10-b** na str. 12.
Pritisnite OK.

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač odabranog SSID-a podržava WPS i uređaj zatraži korištenje WPS-a, idite na **c**.
Ako uređaj zatraži unos mrežnog ključa, idite na **d**.
U protivnom, idite na **e**.

NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač i odašilja li SSID. Uređaj postavite bliže bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču i pokušajte ponovno početi od **a**.
- Ako je pristupna točka postavljena tako da ne odašilja SSID, morat ćete ručno dodati naziv SSID-a. Za informacije pogledajte *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

c Pritisnite Da da biste spojili uređaj pomoću WPS-a. (Ako odaberete Ne (Rucno) kako biste nastavili ručno postavljanje, idite na **d** kako biste unijeli mrežni ključ.)

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi uputa da pokrenete WPS, pritisnite gumb WPS na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču, zatim pritisnite Dalje za nastavak.

Idite na **e**.

d Unesite mrežni ključ, koji ste zapisali u koraku **10-b** na str. 12, koristeći dodirni zaslon.

NAPOMENA

Pritišćite ⇧aA kako biste mijenjali mala i velika slova. Pritišćite A 1 @ kako biste mijenjali slova, brojke i posebne znakove. (Dostupni znakovi ovise o zemlji.) Da biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno, pritišćite ◄ ili ►.

(Za informacije pogledajte *Unošenje teksta za bežične postavke* na stranici 20.)

Pritisnite OK kad unesete sve znakove, zatim pritisnite Da kako biste primijenili svoje postavke.

e Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će biti potrebno nekoliko minuta.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**
Uključuje se Wi-Fi LED WiFi na upravljačkoj ploči, ukazujući da je mrežno sučelje uređaja postavljeno na WLAN.

NAPOMENA

Korisnici mobilnih uređaja:

- Spojite svoj mobilni uređaj s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.
- Preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) sa stranice za preuzimanje aplikacija za vaš mobilni uređaj. S ovim uređajem možete koristiti i AirPrint (iOS).
- Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite (Brother iPrint&Scan/AirPrint) posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknite „Manuals" na stranici vašeg modela.

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 12.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na
Stranica 16

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Sada idi na
Stranica 18

11 Konfiguracija jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™ (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

a Potvrdite da bežična pristupna točka/usmjerivač ima WPS ili AOSS™ simbol, kao što je prikazano ispod.

b Postavite Brotherov uređaj unutar dometa WPS ili AOSS™ pristupne točke/usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o vašoj okolini. Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom/usmjerivačem.

c Pritisnite WiFi.
Pritisnite `WPS/AOSS`.

Kada se prikaže poruka `Omogućiti WLAN?`, pritisnite `Da` radi prihvaćanja.
Tada će se pokrenuti čarobnjak za bežične postavke.
Za prekid pritisnite `Ne`.

NAPOMENA

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava WPS, uređaj možete konfigurirati i pomoću PIN (osobni identifikacijski broj) metode. ➤➤*„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

d Kada na dodirnom zaslonu bude zatraženo da pokrenete WPS ili AOSS™, pritisnite gumb WPS ili AOSS™ na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču (za više informacija pogledajte upute priložene uz bežičnu pristupnu točku/usmjerivač), zatim pritisnite `OK` na uređaju.

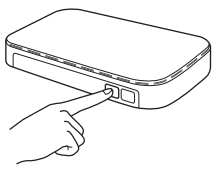

Ova značajka automatski će otkriti koji način rada (WPS ili AOSS™) koristi bežična pristupna točka/usmjerivač za konfiguraciju uređaja.

OK!

Bežično je podešavanje sada gotovo.

Uključuje se Wi-Fi LED WiFi na upravljačkoj ploči, ukazujući da je mrežno sučelje uređaja postavljeno na WLAN.

NAPOMENA

Korisnici mobilnih uređaja:

- Spojite svoj mobilni uređaj s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.
- Preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) sa stranice za preuzimanje aplikacija za vaš mobilni uređaj. S ovim uređajem možete koristiti i AirPrint (iOS).
- Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite (Brother iPrint&Scan/AirPrint) posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknite „Manuals" na stranici vašeg modela.

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 12.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na

Stranica 16

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Sada idi na

Stranica 18

Instalirajte upravljačke programe i softver

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

12 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

13 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Bežična mrežna veza** i kliknite na **Dalje**.

d Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Dalje**.

NAPOMENA

- Ako se vaš uređaj ne pronađe u mreži, potvrdite svoje postavke slijedeći upute na zaslonu. Ako se pojavi ova pogreška, idite na korak **10-b** na str. 12 i ponovno podesite bežičnu vezu.
- Ako koristite WEP i dodirni zaslon prikazuje „Povezano”, ali uređaj nije pronađen na mreži, provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ključ. WEP ključ razlikuje mala i velika slova.

f Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će se pokrenuti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

g Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

h Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

i Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

j Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

14 Kraj i ponovno pokretanje

a Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

Ako se tijekom instalacije pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:

- Korisnici operacijskih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite **Dijagnostike instalacije** koja se nalazi u (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **DCP-XXXX LAN** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).
- Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Da biste pokrenuli **Dijagnostike instalacije**, dvaput kliknite (**Brother Utilities**) na radnoj površini, a zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv vašeg modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

b Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada kliknete Brother Help u programskoj traci.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Da biste instalirali opcijske aplikacije:

Sada idi na

Stranica 19

NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su Brother priručnici priloženi na CD-ROM-u u PDF obliku, za njihovo otvaranje koristite Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali ne možete otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 21).

Instalirajte upravljačke programe i softver (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

12 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

13 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

b Za instalaciju dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX** (Započnite ovdje OSX). Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

c Odaberite **Wireless Network Connection** (Bežična mrežna veza) i kliknite na **Next** (Dalje).

d Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko trenutaka.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Next** (Dalje).

NAPOMENA

Ako bežične postavke budu pogrešne, pojavit će se zaslon **Wireless Device Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje bežičnog uređaja). Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.

f Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će se pokrenuti. Pričekajte da se softver instalira.

g Kad se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodavanje pisača), kliknite na **Add Printer** (Dodavanje pisača).

h Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite na **Add** (Dodaj) i kliknite na **Next** (Dalje).

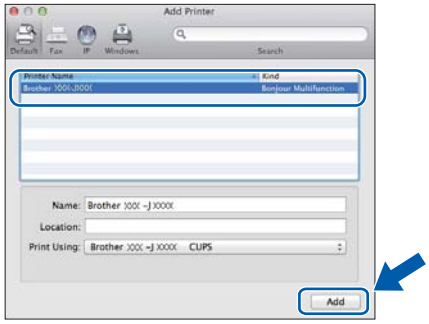

NAPOMENA

(OS X v10.8.x)

Odaberite **Brother DCP-XXXX CUPS** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) upravljački program iz skočnog izbornika **Use** (Uporaba).

Kad se pojavi zaslon pomoći, kliknite na **Next** (Dalje).

i Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite na **Close** (Zatvori).

Završi **Instalacija je sada gotova.**

1 Instalirajte opcijske aplikacije

Možete instalirati sljedeće aplikacije:

BookScan&Whiteboard Suite koji podržava tvrtka Reallusion, Inc.

Homepage Print 2* koji podržava tvrtka CORPUS

* Ova aplikacija ima podršku za Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 i Firefox® 3.

NAPOMENA

- Uređaj mora biti UKLJUČEN i spojen na računalo.
- Nekim aplikacijama potreban je pristup internetu.
- Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.
- Ova aplikacija nije dostupna za Windows Server® 2003/2008/2012.

a Ponovno otvorite glavni izbornik tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete na program **start.exe** iz korijenske mape. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

b Pojavit će se CD-ROM **Glavni izbornik**. Kliknite na **Dodatne aplikacije**.

c Kliknite na gumb za aplikaciju koju želite instalirati.

d Po završetku instalacije kliknite na gumb sljedeće aplikacije koju želite instalirati.

Za izlaz kliknite na **Izlaz**.

NAPOMENA

Da biste pokrenuli **BookScan&Whiteboard Suite**, dvaput kliknite na ikonu prečaca na radnoj površini.

Da biste pokrenuli **Homepage Print 2**, kliknite na (**Start**) > **Svi programi** > **Homepage Print 2** > **Homepage Print 2**.

Vraćanje mrežnih postavki na tvornički zadane

Za vraćanje svih mrežnih postavki internog poslužitelja za ispisivanje/skeniranje na tvornički zadane postavke slijedite niže navedene korake:

a Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti, zatim iskopčajte sve kabele iz uređaja (osim kabela napajanja).

b Pritisnite (Postavke).

c Pritisnite Sve postav.

d Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali Mreza.
Pritisnite Mreza.

e Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali Ponist. mreze.
Pritisnite Ponist. mreze.

f Pritisnite Da.

g Pritisnite i držite Da 2 sekunde radi potvrde.

h Uređaj će se ponovno pokrenuti, nakon toga ponovno-spojite kabele.

Unošenje teksta za bežične postavke

Pritišćite ⇧aA kako biste mijenjali mala i velika slova.
Pritišćite A 1 @ kako biste mijenjali slova, brojke i posebne znakove. (Dostupni znakovi ovise o zemlji.)
Da biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno, pritišćite ◀ ili ▶.

Unošenje razmaka
Da biste unijeli razmak, pritisnite Razmak.

Ispravljanje
Ako ste unijeli pogrešnu brojku ili znak i želite je promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak. Upotrijebite ◀ ili ▶ kako biste se pomaknuli natrag ili naprijed i unijeli znak.

Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)

a Pomaknite pokazivač u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite na **Postavke**, zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.

b Kliknite na **Programi**, kliknite na **Zadani programi**, a zatim kliknite na **Pridruživanje vrste datoteke ili protokola programu**.

c Odaberite **.pdf** i kliknite na gumb **Mijenjanje programa...**

d Kliknite na **Adobe Reader**. Ikona pored **.pdf** mijenja se u ikonu „**Adobe Reader**”.

Adobe® Reader® bit će sada zadana aplikacija za čitanje .pdf datoteka sve dok ne promijenite ovo pridruživanje datoteka.

Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Brother je zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Apple, Macintosh, Mac OS i OS X zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
AirPrint je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Adobe i Reader su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih povezanih tvrtki u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Wi-Fi i Wi-Fi Protected Access su registrirani zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup i Wi-Fi Protected Setup logotip su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Uporaba ovog zaštitnog znaka sukladna je dozvolama Google Permissions.
Firefox je registrirani zaštitni znak fondacije Mozilla Foundation.
Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadrži licenčni ugovor softvera specifičan za svoje vlasničke programe.

Sva trgovačka imena i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Izdavanje i sastavljanje

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

Autorsko pravo i licenca

©2013 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći dobavljači:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
©2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC,Inc.

Brother Earth
www.brotherearth.com

brother